




Avant d'utiliser Instant Duster Pro, lisez attentivement les instructions ci-dessous :

FONCTIONNEMENT

- 1- Retirez le couvercle inférieur du manche en le faisant tourner lentement.
- 2- Introduisez 4 piles AA de 1,5 V comme indiqué sur le graphique "A" (piles non fournies).

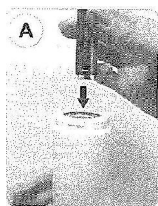

- 3- Remettez le couvercle du manche en place.
- 4- Choisissez l'un des plumeaux fournis et emboîtez-le dans la partie supérieure du manche en appuyant doucement.
Pour obtenir de meilleurs résultats, pulvérisez légèrement et de façon homogène un nettoyant multi usages sur le plumeau à une distance de 20cm.
- 5-Déplacez le bouton situé sur le manche pour mettre le plumeau en marche et l'arrêter.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 1- Retirez le plumeau du manche et rincez-le avec de l'eau du robinet.
- 2- Pressez doucement sur le plumeau pour retirer l'excès d'eau.
- 3- Laissez sécher le plumeau.

REMARQUE: ne mouillez pas le manche.

GARANTIE

Cet appareil est couvert contre les défauts de fabrication et sa période de garantie dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un usage commercial négligent, d'une manipulation irrégulière ou d'accidents, ni les usures anormales.



ATTENTION - ÉLIMINATION DES MATERIAUX

Le symbole de conteneur sur roues barré indique que vous devez respecter la législation locale en matière de déchets pour ce type de produits.

N'éliminez pas ce produit de la même manière que des ordures ménagères courantes. Éliminez-le conformément à la législation locale correspondante.

Les produits électriques et électroniques renferment des substances dangereuses nuisibles à l'environnement et à la santé humaine et ils doivent être recyclés en conséquence.