





ASPI01
ASPIRATEUR SOUFFLEUR
800 W

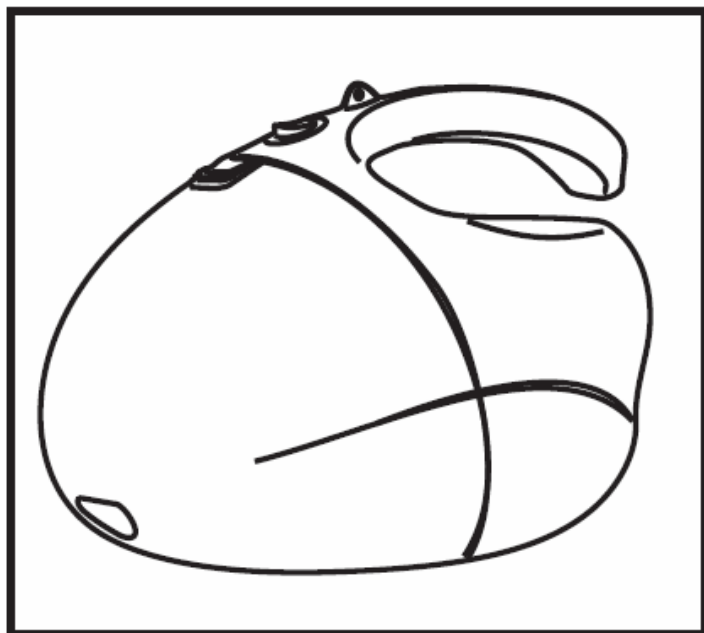

Description :

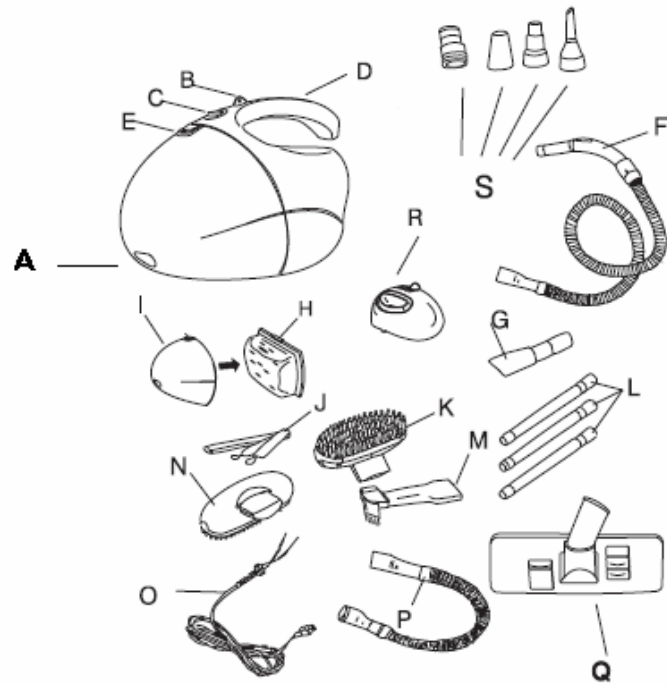

A- Orifice d'aspiration
B- Point de fixation de la bandoulière
C- Bouton Marche / Arrêt
D- Manche de maintien
E- Clip de fixation
F- Long tuyau
G- Accessoire de connexion
H- Filtre
I- Conteneur à poussière
J- Bandoulière réglable
K- Brosse
L - 3 pces pour tube extensible
M- Bec suceur avec brosse
N- Brosse ovale

O- Cordon d'alimentation
P- Petit tuyau
Q- Large Brosse
R- Connexion pour fonction Soufflerie
S- 4 Accessoires pour fonction Soufflerie

CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS :

**LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSEILS DE SECURITE SUIVANTS
AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR**

Tension 230 V 50 Hz 800 W

- 1- Toujours débrancher l'aspirateur immédiatement après utilisation et avant nettoyage
- 2- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'aspirateur
- 3- Ne pas laisser l'aspirateur branché sans surveillance . Débrancher de la prise électrique lorsque l'aspirateur n'est pas en fonction
- 4- L'aspirateur est destiné à usage exclusivement domestique
- 5- Pour la fonction " aspiration " , ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces mouillées et/ou humides et ne pas utiliser l'aspirateur à l'extérieur pour la fonction " aspiration " uniquement .
- 6- L'aspirateur n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants
- 7- Si le cordon d'alimentation est endommagé , si votre aspirateur est tombé , est endommagé , est laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau . Arrêtez immédiatement d'utiliser votre aspirateur et amenez le chez un spécialiste pour réparation . La réparation de votre aspirateur , nécessite l'utilisation d'outils spéciaux , laissez faire votre spécialiste . Ne vous aventurez pas à réparer votre aspirateur sans prendre le risque d'annuler la garantie .
- 8- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation . N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée pour soulever votre aspirateur . Evitez de faire passer votre cordon d'alimentation sur des angles vifs . Evitez de coincer votre cordon d'alimentation .
- 9- Ne débranchez pas votre aspirateur de la prise électrique en tirant sur le cordon d'alimentation . Eteignez votre aspirateur et ensuite débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique
- 10- Ne pas utiliser , brancher , débrancher votre aspirateur avec les mains mouillées
- 11- N'aspirez pas de substances chaudes , incandescentes et inflammables .
- 12- Ne pas obstruer l'orifice d'aspiration avec des objets . Afin d'éviter de diminuer la capacité d'aspiration de votre aspirateur , nettoyez l'orifice d'aspiration , de tous cheveux , poussière , tissu ou tout autre chose qui pourrait boucher l'orifice d'aspiration . N'utilisez pas votre aspirateur si l'orifice d'aspiration est bouché .
- 13- Lorsque votre aspirateur est branché , tenez les accessoires d'aspiration éloignés des doigts , des mains et toutes autres parties de votre corps ainsi que de vos vêtements .
- 14- Appuyez sur le bouton Arrêt avant de débrancher votre aspirateur .
- 15- Ne pas utiliser votre aspirateur sans le filtre .
- 16- Toujours débrancher votre aspirateur avant de fixer ou enlever le long tuyau et le tube flexible
- 17- Après utilisation , rangez votre aspirateur dans un endroit sec et clos .
- 18- Pour éviter d'endommager le moteur de votre aspirateur , assurez vous avant votre première utilisation que le voltage en vigueur dans votre pays correspond à celui indiqué sur l'appareil .

MONTAGE :

**ATTENTION : DEBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ASPIRATEUR AVANT
D'OUVRIRE LE CONTAINEUR A POUSSIERE (Dessin I)
NE JAMAIS UTILISER VOTRE ASPIRATEUR SANS FILTRE**

1/

Pour ouvrir le conteneur à poussière , enfoncer le clip de fixation .
Assurez que le filtre est en place .
Cliper sur votre aspirateur votre conteneur à poussière



2/

Pour nettoyer le filtre de la fonction soufflerie , situé à l'arrière de votre aspirateur . Enlever le couvercle de protection comme montré sur le dessin ci-dessous . Nettoyer votre filtre , le remettre en place une fois complètement sec .




3/

Pour porter votre aspirateur à l'épaule
Cliper la bandoulière aux points de fixation prévus à cet effet .
Ajuster la bandoulière à votre convenance .




DIFFERENTES DEMONSTRATIONS D'UTILISATION
MODE ASPIRATION


1/ Enfoncer les accessoires dans l'orifice d'aspiration

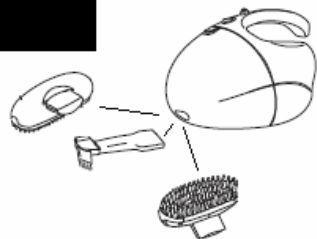


2/ Enfoncer le petit tuyau dans l'orifice d'aspiration. Fixer sur le petit tuyau l'un des 3 accessoires sélectionnés

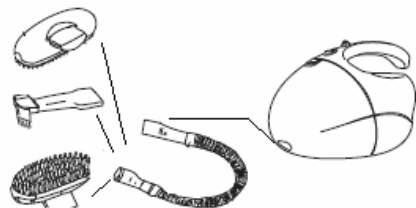

3/ Enfoncer le long tuyau dans l'orifice d'aspiration. Remplacer l'extrémité du long tuyau par l'accessoire de connexion auquel venez fixer l'un des 3 accessoires sélectionnés

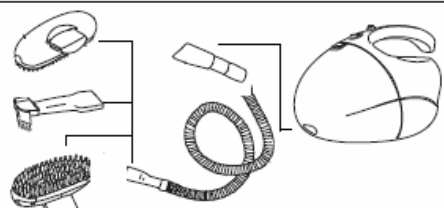

4/ Enfoncer le long tuyau dans l'orifice d'aspiration. Fixez les 3 tubes assemblés au long tuyau. Fixez aux tubes la large brosse

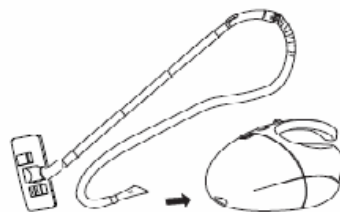

DIFFERENTES DEMONSTRATIONS D'UTILISATION
MODE SOUFFLERIE


1/ Remplacer le couvercle de protection par la connexion pour fonction soufflerie.

Enfoncer le petit tuyau dans l'orifice de soufflerie. Remplacer l'embout du petit tuyau par l'embout de connexion par l'adaptateur des accessoires de soufflerie



2/ Remplacer le couvercle de protection par la connexion pour fonction soufflerie. Enfoncer l'accessoire de connexion du grand tuyau dans l'orifice de soufflerie

Remplacer l'extrémité du long tuyau par l'embout le plus large du petit tuyau.

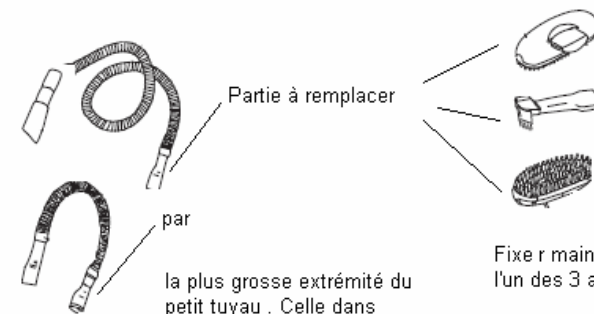

Partie à remplacer

par

la plus grosse extrémité du petit tuyau. Celle dans laquelle vous enfoncez les accessoires en fonction aspiration

Fixer maintenant sur le long tuyau l'un des 3 accessoires sélectionnés

Garantie : ce produit fait l'objet d'une garantie couvrant les défauts de fabrication pendant la durée stipulée par la législation en vigueur dans le pays correspondant.

ATTENTION

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX

Le symbole de conteneur sur roues barré (**insertar símbolo**) indique que vous devez respecter la législation locale en matière de déchets pour ce type de produits.

N'éliminez pas ce produit de la même manière que des ordures ménagères courantes.
Éliminez-le conformément à la législation locale correspondante.

Les produits électriques et électroniques renferment des substances dangereuses nuisibles à l'environnement et à la santé humaine et ils doivent être recyclés en conséquence.