

Restform™

Restform™ Raised Airbed

Merci d'avoir fait confiance à Restform™ Raised Airbed. Vous êtes en passe de découvrir le confort que peut vous offrir Restform™

Quelques minutes suffiront pour sortir Restform™ de votre placard et en faire un véritable lit! Vous disposerez à tout moment d'un lit confortable pour des hôtes passant à l'improviste, pour les siestes des plus petits ou pour vos escapades champêtres. Restform™ est aussi un lit d'appoint parfait pour les appartements exigus, les chambres et les camping-cars.

Restform™ a été conçu pour permettre une utilisation simple et facile. Toutefois, toute personne souhaitant utiliser Restform™ doit impérativement lire et comprendre le manuel ci-dessous et se conformer strictement aux mesures de sécurité et d'entretien qui y sont indiquées.

Remarque : Vous n'avez pas besoin d'outils pour monter Restform™.

Important – Précautions D'emploi

ATTENTION:

- Gonflez, dégonflez et rangez Restform™ toujours en compagnie d'un adulte. Les enfants ne doivent en aucun cas gonfler, dégonfler ou ranger Restform™ seuls. Ne laissez jamais la pompe à air sans surveillance pendant que vous l'utilisez.
 - La pompe à air Restform™ est électrique et se branche sur une prise de courant. Elle ne doit pas être utilisée par des enfants ni être laissée à leur portée.
 - La pompe Restform™ est une pompe à air à basse pression conçue pour les lits gonflables, les matelas pneumatiques ou autres produits gonflables. La pompe à air n'a pas été pensée pour une utilisation prolongée ni pour gonfler des roues. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe.
 - Ne gonflez pas trop Restform™. Un surplus d'air peut fissurer ou endommager le produit.
 - N'obstruez EN AUCUN CAS les sorties d'air de la pompe à air avec un objet quel qu'il soit ou avec une partie de votre corps. N'essayez pas non plus de regarder à travers les rainures quand elle est en fonctionnement.
 - Utilisez la pompe à air en suivant toutes les instructions afin d'éviter brûlures, décharges électriques ou lésions. Garder la pompe à air et ses adaptateurs hors de portée des enfants car ils sont composés de petites pièces avec lesquelles ils pourraient s'asphyxier. Rangez la pompe à air chez vous, dans un endroit sec.
 - N'utilisez pas la pompe à air si vous êtes près de l'eau ou en contact avec de l'eau.
- Restform™ a été conçu pour être exclusivement utilisé en tant que lit et à l'intérieur d'une maison.
- Ne vous mettez pas debout sur le lit, ne sautez pas dessus et ne l'utilisez pas comme trampoline.
 - Surveillez toujours vos enfants lorsqu'ils sont proches de Restform™. Restform™ n'est pas un matelas pneumatique destiné à flotter. Ne vous en servez pas dans ou près de l'eau.
 - Le lit Restform™ est fait de PVC qui peut fondre ou s'enflammer s'il entre en contact avec une source de chaleur ou avec le feu. Ne le montez pas, ne l'utilisez pas et ne l'entreposez pas près d'un feu, d'un radiateur, d'un four ou d'un quelconque objet dégageant de la chaleur.
 - Pour prévenir les risques d'asphyxie, gardez toujours le sac de Restform™ (ou tout autre sac) hors de portée des enfants et des nourrissons. Ne vous en servez pas dans les berceaux,



les poussettes, le Restform™ ou un autre lit. Le sac n'est pas un jouet. Quand vous ne l'utilisez pas, pliez-le et rangez-le hors de la portée des enfants.

Afin de bien choisir l'endroit où vous allez monter et utiliser votre Restform™, suivez les instructions ci-dessous :

- A) Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets coupants ou pointus près du lit. Eloignez-le de tout objet pointu ou coupant afin d'éviter qu'il ne se perforé ou se déchire.
 - B) Faites en sorte que le terrain soit dégagé, plat et uniforme. Si vous le montez sur une surface inclinée, le lit pourrait glisser. Les surfaces rugueuses et irrégulières pourraient user exagérément le dessous du lit.
 - C) Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'escaliers, de portes, de dénivelés, de meubles aux angles pointus ou d'objets fragiles près du lit.
 - D) Le lit est en plastique, ne le montez pas près d'une source de chaleur, il pourrait fondre ou prendre feu.
- Remarque : pour faire en sorte que le lit n'oscille ou ne glisse trop, évitez de dormir sur les bords. Ils sont en effet bien moins stables que la partie centrale du lit.

Gonflage

- 1- Sortez Restform™ Raised Airbed de son sac de rangement. Pliez et rangez le sac dans un endroit sûr, hors d'atteinte des enfants, afin de pouvoir le réutiliser.
- 2- Assurez-vous que le lit est à température ambiante avant de procéder au gonflage.
- 3- Installez Restform™ Raised Airbed enroulé sur une surface propre, lisse et dépourvue d'objets pointus ou saillants. Déroulez-le à l'endroit même où vous souhaitez l'utiliser. La valve de gonflage/dégonflage doit être facilement accessible.
- 4- Enlevez la protection de la valve noire et dévissez le capuchon correspondant ; la valve transparente doit être parfaitement close.
- 5- La pompe à air dispose de deux sorties, gonflage (Inflate) et dégonflage (Deflate), parfaitement visibles sur la pompe (graphique A). Insérez la sortie de gonflage de la pompe à air dans la valve noire du lit et assurez-vous qu'elle est correctement fixée. Branchez la pompe sur le secteur et appuyez sur le bouton ON de la pompe pour gonfler le lit (graphique B).
- 6- Lorsque vous avez terminé, éteignez la pompe à air, débranchez-la et enlevez-la du lit ; replacez le capuchon de la valve noire.

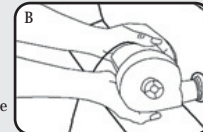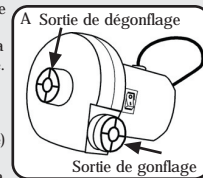

Valve "Confort Control"

La valve "Confort Control", située à l'intérieur de la valve noire, bloque l'ouverture depuis l'intérieur. Si vous constatez que le lit est trop gonflé, dévissez le capuchon noir et appuyez doucement sur la languette intérieure afin d'expulser un peu d'air. Lorsque le matelas est assez dégonflé, cessez d'appuyer sur la languette ; celle-ci revient à sa position initiale, bloquant à nouveau l'ouverture.

Dégonflage

A) Dégonflage manuel

- 1- Dévissez le capuchon de la valve noire et enlevez le capuchon de la valve transparente.
- 2- Tirez sur la languette à l'intérieur de la valve noire jusqu'à ce qu'elle soit partiellement

sortie et permette à l'air d'être expulsé librement.

3- Une fois l'air totalement expulsé et le lit pratiquement dégonflé, enrroulez-le en commençant par le côté dépourvu de valves afin d'expulser la totalité de l'air.

4- Une fois le lit complètement dégonflé, remplacez les capuchons, pliez le lit et rangez-le.

B) Dégonflage à l'aide de la pompe à air


1- Dévissez le capuchon de la valve noire.

2- Appuyez sur la languette pour l'enfoncer à l'intérieur de la valve jusqu'à ce que l'ouverture soit totalement dégagée et la languette bloquée, ce qui permet d'expulser l'air.

3- Insérez la sortie de dégonflage de la pompe à air dans la valve noire du lit (graphique C) et assurez-vous qu'elle est correctement fixée. Branchez la pompe sur le secteur et appuyez sur le bouton ON de la pompe.

4- IMPORTANT : une fois le lit totalement dégonflé, enlevez la pompe et sortez complètement la languette afin de la débloquer et de la replacer dans sa position initiale.

Remplacez les capuchons, pliez le lit et rangez-le.


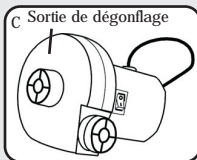


Rangement

Pour enrrouler Restform[™], vous devez tout d'abord saisir les deux extrémités du matelas et les replier de sorte qu'elles se rencontrent au centre. Renouvelez l'opération (pour que les bords se rejoignent – voir illustration D).

Une fois plié, enrroulez-le en commençant par le haut du lit et ce jusqu'aux pieds (où se trouvent les valves) en appuyant avec force (voir illustration E). Vous pouvez placer la pompe à air dans le compartiment prévu à cet effet et la ranger avec le matelas (ou la ranger là où vous pourrez vous en servir pour gonfler d'autres produits du même type)

complètement enrroulé, rangez-le dans son sac et fermez-le. Rangez Restform[™] dans un endroit propre et sec, et éloignez-le des températures extrêmes, flammes ou sources de chaleur.

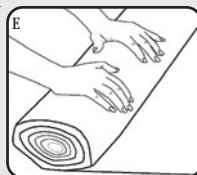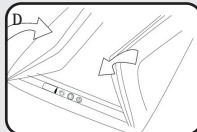

Entretien

1) Pour laver le lit, utilisez une solution savonneuse. N'utilisez pas de produits chimiques ou de dissolvants. Rincez à l'aide d'une serviette de toilette humide. Laissez sécher.

2) Nous avons inclus un kit à utiliser pour effectuer des petites réparations

Réparer des déchirures ou des crevaisons

A) Assurez-vous que le lit soit dégonflé, que l'endroit de la déchirure ou de la crevaison soit propre et sec et que toutes les valves soient fermées.

B) Découpez un morceau de matériel pour réparations de déchirures/crevaisons inclus dans le kit, suffisamment grand pour qu'il recouvre complètement la crevaison/déchirure.

C) Appliquez de la colle sur la partie inférieure de la rustine (celle qui sera en contact avec le lit), placez-la sur la déchirure/crevaison et appuyez. Mettez plus de colle sur les bords de la rustine pour qu'elle adhère parfaitement au lit.

D) Laissez sécher au moins pendant 4 heures avant d'utiliser à nouveau Restform[™].

Trois Mois de garantie limitée

Si le lit Restform[™] Raised Airbed a été gonflé, dégonflé, utilisé et entreposé conformément aux instructions du manuel Restform[™], le lit et la pompe électrique sont garantis contre les défauts de fabrication et de production pour une période de trois (3) mois à compter de la

date d'achat. L'engagement de Restform[™] pour cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de tout composant ou tous les composants défectueux selon les conditions et pendant la période de la garantie sus-mentionnées. Restform[™] ne sera pas tenue de garantir le produit si notre enquête révèle que:

A) Un ou plusieurs composant(s) a (ont) fait l'objet de négligences, d'utilisation erronée, d'abus, d'accident, d'usure et de déchirure anormale ou n' a (ont) pas été utilisé(s) conformément aux instructions du manuel Restform[™].

B) Le lit ou un composant quel qu'il soit a été endommagé à la suite d'une manipulation ou pour une toute autre raison qui ne soit pas un défaut de fabrication.

Industex, s.l.

Paseo San Gervasio 87 bajos

08022 Barcelona - Spain

e-mail: industex@industex.com

www.industex.com